SCHS STOLÁRNA s.r.o.

Návod k ošetřování a k obsluze

Aby byla zachována funkčnost otevíravé sklopného kování (OS) pro okna a balkónové dveře, je nutno provádět jednou ročně následující úkony:

- U částí kování, které mají bezpečnostní charakter, je nutno v pravidelných intervalech kontrolovat jejich opotřebení.
- Všechny pohyblivé části a uzavírací místa kování je nutno mazat.
- Je nutno používat jen takové čistící a ošetřovací prostředky, které nenarušují ochranu proti korozi.

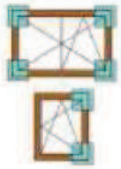

Úhelníkové nůžky:

Šroub ani přetáhnout max. 1 mm.

Tyto pokyny pro ošetřování a údržbu kování platí také pro jiné typy oken, o kterých nebylo v tomto návodu speciální zmínka (např. otevírací nebo sklopné okna, dvoukřídlá otevírací sklopná a otevírací okna a pod.).

TREND Návod k obsluze a údržbě

Dřevěná okna

Pokyny k záruce výrobku

- Vaše okna popř. dveře jsou vybaveny hodnotným otevíravě sklopným kováním. Obsluha je jednoduchá a bezproblémová, přesto by jste si měli přesně pročíst tento návod a další pokyny k obsluze. Ve vašem vlastním zájmu také prosíme nezapomínejte na bezpečnostní pokyny.
- V každém případě uschovejte tento návod k obsluze a údržbě a informujte také ostatní uživatele o jeho obsahu.
- Zjistěte, zda je nutno mít na oknech nálepku z návodem k použití.
- Aby byla Vaše okna funkční dlouhá léta, dbejte prosím následujícího návodu k ošetřování a k údržbě.

Použití otevíravě sklopného kování

Poloha kliky k dlouhodobému větrání možnosti.

Poloha kliky ke krátkodobému větrání (nárazové větrání), nebo pro čištění oknních tabulí. Nenechávat okna bez dozoru!

Poloha kliky uzavřeno - místnost bez dozoru, není nutno větrat.

Zvláštní poloha kliky pro provedení se štěrbinovým větráním

Pro případy, že se okna vlivem větru, nebo průvanu ve sklopné poloze zabouchnou, popř. se v otevřené poloze otevírají, nebo zavírají, je možno použít speciální přisuňovatel.

Nastavení jednotlivých dílů kování

Seřízení kování jakož i svěšování a zavěšování křídel může být prováděno pouze odborníky.

Svěšování popř. zavěšování křídel:

Svěšení: při uzavřeném křídle vytáhnout ložiskový kolík směrem dolů.

Zavěšení: nasadit křídlo na čep, zavřít, dovřít (nasunutím klikou).Zasunout ložiskový kolík směrem nahoru.

Seřízení polohovací pojistky:

Povolit šroub, pohyblivou část posunout směrem nahoru nebo dolů a šroub utáhnout.



Vrácení polohovací pojistky do střednové polohy:

1. Pomocí imbus klíče zlehčit pružinu.
2. Protlačit polohovací pojistky dát do střednové polohy.

Mělo-li by dojít k chybnému nastavení polohy kliky: stiskněte při postavěném křídle pojistku, klikou pak lze pohnout do libovolné polohy.

Možnosti seřízení křídla:

Zvedání popř. spouštění křídla na nůžkách:

Šestihranný klíč.

Úhelníkové nůžky

Šestihranný klíč M4.

Přítlak křídla na nůžkách:

Šestihranný klíč M4.

Nastavení spodního ložiska (přítlak):

vodorovně i svisle šestihranný klíč M4.

Pokyny pro uživatele

Nedopustit přitažné zatížení křídla

Nedopustit přitlačení křídla k okraji oknního otvoru.

Nedopustit vtlačení jakýchkoli překážek do otvoru mezi křídlem a rámem.



POZOR!!!

Nebezpečí zranění (přiskřípnutí) částí těla mezi křídlem a rámem.

Nebezpečí vypadnutí.

Nebezpečí zranění vlivem větru, průvanu.

Všeobecné rady pro Vaše okna

Dobré okno může být více než prostředek pro výměnu vzduchu a tepla: je to zároveň ozdobný prvek a současně stavební díl, na který jsou kladeny vysoké technické požadavky. Kromě důležitého ošetřování kování oken by jste měli průběžně kontrolovat povrch rámů a křídel, zaskleni, těsnění a poškozená místa ihned opravit. K čištění používejte vždy jen běžné čistící prostředky a nikoli agresivní!!!

Obj. č. 49314 — Datum: Duben 2003